

Bedienungsanleitung



LED-ECHTWACHSKERZE MIT FLAMMENSIMULATION



Diese Bedienungsanleitung ist gültig für folgende Artikel-Nr.:

Tronje LED Echtwachskerze mit Flammensimulation in den Farben Weiß, Rot, Hellgrün, Hellblau, Orange, in unterschiedlichen Design. In den Größen: 14 cm Ø
30742, 30743, 30747, 30812, 30827, 30828, 30829, 30836, 30837, 30838
18 cm Ø
30739, 30740, 30741, 30811, 30830, 30831, 30832, 30839, 30840, 30841
23 cm Ø
30744, 30745, 30746, 30810, 30833, 30834, 30835, 30842, 30843, 30844

1. Beschreibung Die Tronje LED Echtwachskerze mit Flammensimulation ist eine stimmungsvolle Wachskerze mit flackernden Flämmchen. Das Licht dieser Kerze ist dem natürlichen Kerzenschein zum Verwechseln ähnlich und verbreitet die gleiche gemütliche Atmosphäre. Im Gegensatz zu einer echten Kerze rußt und qualmt die LED Echtwachskerze nicht und birgt vor allem keine Brandgefahr. Die LED Kerze kann nicht „runter brennen“, kein flüssiger Wachs kann zu Verunreinigungen und Beschädigungen führen. Die LED Echtwachskerze sorgt für mehr Sicherheit für Mensch und Tier in Ihrem Haushalt.

2. Lieferumfang

1 x Tronje LED-Echtwachskerze (Art.-Nr. 30739 – 30747), 1 x Bedienungsanleitung optional (je nach Anbieter), 2 x 1,5 V Mono (D) Batterien.

3. Besonderheiten

Die LED Echtwachskerzen sind mit einer Timerfunktion versehen. Einen Wahlschalter finden Sie am Boden der Kerze unterhalb des Batteriefaches. Es gibt folgende Wahlstellungen:
Timer: Wenn sie den Wahlschalter auf diese Funktion schieben, leuchtet die Kerze 5 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab - um sich 19 Stunden später wieder einzuschalten. Beispiel: Sie stellen den Regler um 18 Uhr auf Timer.

Die Kerze leuchtet nun von 18:00 bis 23:00 Uhr und schaltet sich dann automatisch aus. Am nächsten Tag um 18:00 schaltet Sie sich selbsttätig wieder ein. Dieser Rhythmus wiederholt sich bis die Batterien leer sind oder Sie die Schalterstellung „OFF“ oder „ON“ wählen.
ON: Die LED-Echtwachskerze ist eingeschaltet und leuchtet solange bis die Batterien leer sind oder der Wahlschalter auf „OFF“ gesetzt und die Kerze ausgeschaltet wird.
OFF: Die Kerze wird ausgeschaltet.


4. Richtige Verwendung des Produktes

Die Kerze ist nur für den Gebrauch innerhalb geschlossener Räume geeignet.

5. Hinweise

- Vor Gebrauch der LED-Kerze die Bedienungsanleitung lesen
- Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes und muss bei Weitergabe oder Verkauf des Produktes mitgegeben werden
- Verwendung finden 2 x 1,5 V Mono (D) Batterien
- Sollte das Produkt längere Zeit nicht genutzt werden überprüfen Sie bitte den Zustand der Batterien (austretende Flüssigkeiten, Verformungen) und tauschen diese ggf. aus.

6. Inbetriebnahme Damit Sie die LED-Kerze verwenden können, müssen Sie vorher 2 x 1,5 V Mono (D) Batterien in das Batteriefach einlegen. Das Batteriefach befindet sich am Boden der Kerze. Siehe dazu folgenden Abb.:

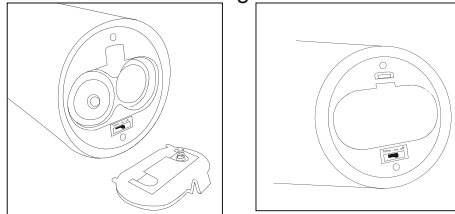

Achten Sie bitte beim Einlegen der Batterien auf die Richtige Polung (+/-). Diese sind auf den Batteriedeckel abgebildet. Stellen Sie die LED-Kerze auf eine glatte Oberfläche. Nun können Sie mittels des am Boden befindlichen Wahlschalters die Kerze in Betrieb nehmen. Bitte lesen Sie dazu Punkt 3 dieser Bedienungsanleitung „Besonderheiten“.

7. Sicherheitshinweise

Vorbemerkung:
Bei allen Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Bedienung der LED-Kerze wird für Folgeschäden keine Haftung übernommen.

- Die Kerze ist nur für den Gebrauch innerhalb von geschlossenen Räumen geeignet.
- Nur trocken und dunkeln lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nicht in der Nähe von heißen Quellen (Kamin, Herdplatten etc.) aufstellen.
- Verhindern und vermeiden Sie alles was zum Eindringen von Wasser in die Kerze führen könnte. Die LED-Kerze ist nicht wasserdicht. Tauchen sie die LED-Kerze niemals unter Wasser ansonsten sind Beschädigungen unvermeidbar.
- Die LED-Kerze ist ein gefahrloser und atmosphärischer Dekoartikel aber kein Spielgerät für Kinder oder Tiere.
- Die Wachsschicht ist sehr empfindlich gegen äußere Einflüsse wie Hitze, Druck, Stöße etc. Diese können die Oberfläche verändern oder beschädigen und sind daher unbedingt zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Zustand der Batterien. Ausgelaufene und defekte Batterien können die LED Kerze beschädigen.
- Die LED-Kerze darf aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet oder umgebaut werden.

8. Entsorgungshinweis Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus), die mit einem der abgebildeten Symbole gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen diese bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw. Sondermüll (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) abgeben. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



9. Betriebsspannung

3 V DC über 2 x 1,5 V Mono (D) Batterien

10. EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, betronic EDV-Großhandel GmbH, In den Weiden 5, D-40721 Hilden, Tel.: +49 (0)2103 4960, E-Mail: info@betronic.de, das sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften mit der Richtlinie 2006/95/EG befinden.

11. Service

Die Gewährleistungszeit des Herstellers/Importeurs beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie für die Serviceabwicklung Ihren Kaufbeleg auf. Sollten Sie weitere Fragen zum Produkt haben oder eine technische Hilfestellung benötigen, wählen Sie bitte folgende Service-Nr.:

Innerhalb Deutschlands: 02103 496-0
Außerhalb Deutschlands: 0049 2103 496-0
Die Servicetelefone sind Mo.-Fr. von 9:00 -
13:00 besetzt.

Alternativ können Sie uns immer mittels
einer E-Mail kontaktieren: info@soletek.de.
Bei Reklamationen oder Rückgaben
wenden Sie sich bitte zunächst an den
jeweiligen Verkäufer dieses Produktes.

12. Hersteller/Importeur
betronic EDV-Großhandel GmbH
In den Weiden 5, 40721 Hilden
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 2103 496-0
Fax: + 49 (0) 2103 496-100
E-Mail: info@tronje.de
www.tronje.de