



Elektrische Motorleinwände

233cm Diag. (16:9) HD, TRLW-PT 92, Art.-Nr. 26799

233cm Diag. (16:9) U-HD, TRLW-UHD 92, Art.-Nr. 31148

305cm Diag. (16:9) HD, TRLW-PT 120, Art.-Nr. 26797

305cm Diag. (16:9) U-HD, TRLW-UHD 120, Art.-Nr. 24381

Bedienungsanleitung




Bedienungsanleitung

TRONjE elektrische Motorleinwände

Vielen Dank für den Kauf einer elektrischen Motorleinwand der Marke TRONjE!
Unsere Leinwände sind ideale großformatige Projektionsflächen für Ihr Heimkino, Konferenzraum, Klassenzimmer etc.!

Diese Anleitung vermittelt Ihnen die wesentlichen Informationen zu Ihrer Leinwand und zur deren einfachen Installation.

1. Leinwand Lieferumfang:

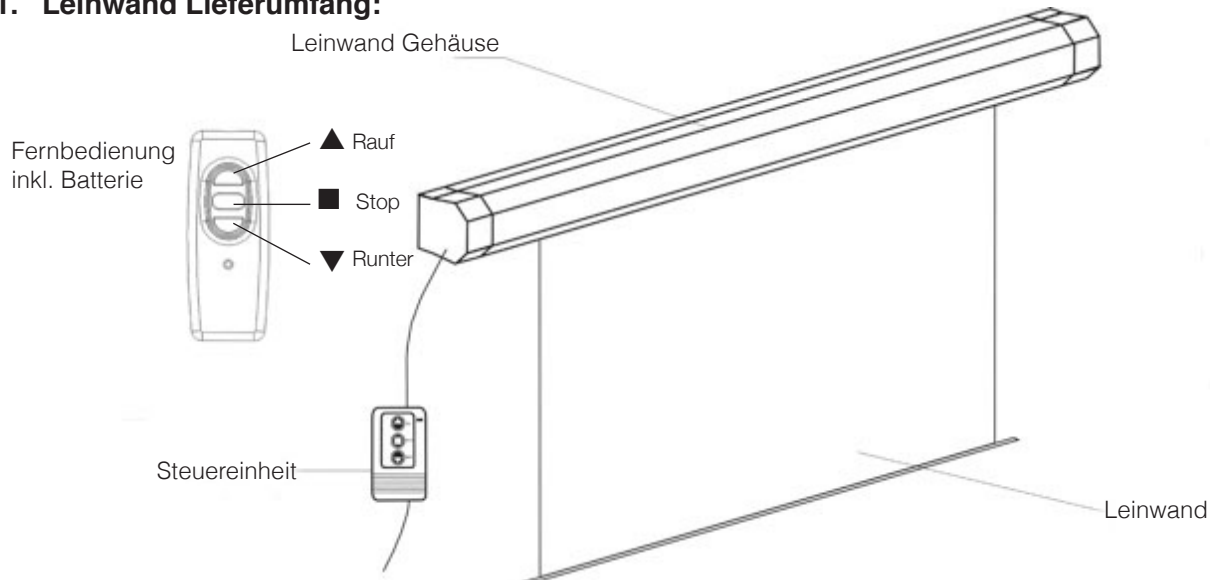

- Als Steuereinheit dient auch Ihre Fernbedienung.


2. Leinwand Features

- Tronje Premium Qualitäts Motorleinwand
- Hoher Gainfaktor für bessere Bilddarstellung
- Stylishes und qualitativ hochwertiges Leinwandgehäuse
- Einfache Montage (keine Hilfe vom Fachmann nötig!)
- Langlebige, feuerbeständige Leinwandmatte und Leinwandgehäuse
- inkl. Fernbedienung für die komfortable Bedienung
- Die Anti-Statik-Stoff Verarbeitung vermindert Staubablagerungen

TRONjE-UHD-Leinwände sind zusätzlich mit einer speziellen Fieberglasschichtung versehen, die zu noch besseren Kontrastverhältnissen führen.

3. Leinwand-Installation

Ihre Leinwand kann in 3 verschiedene Varianten in Kombination mit verschiedenen Haltern installiert werden, siehe Abbildung:

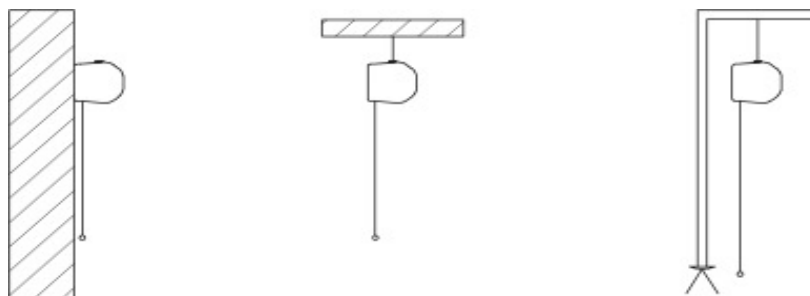

a) Wandmontage

b) Deckenmontage

c) Einbau in ein Rack

- Eine optionale Wasserwaage wird für alle Installationen empfohlen.

4. Bedienung der Leinwände

Achtung: Die Bedienung der Leinwände vor der korrekten Montage (siehe Punkt 3) ist nicht gestattet. Ein solcher Betrieb kann zu dauerhaften Schäden an Leinwand und Motor führen. Schäden die auf diese Art entstehen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

- 1) Bedienung: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Leinwand richtig montiert ist!
Sie können nun einfach die Leinwand mittels der 3 Tasten Ihrer schnurgebundenen Steuereinheit oder Ihrer Fernbedienung bedienen.
 - a) Drücken Sie die Runter-Taste „▼“, um die Leinwand auszufahren. Die Ausfuhr wird automatisch gestoppt sobald die Leinwand ausgefahren ist.
 - b) Drücken Sie die Hoch-Taste „▲“, um die Leinwand einzufahren. Die Einfuhr wird automatisch gestoppt sobald die Leinwand eingefahren ist.
 - c) Drücken Sie die Stop-Taste „■“, um die Leinwand während der Ein- oder Ausfuhr an beliebiger Stelle zu stoppen.

Hinweis: Sie können das Einrollen der Leinwand wieder umkehren in dem Sie die „■“, Stop-Taste drücken und danach die „▼“,Runter-Taste. Der Einrollvorgang kann auch durch das zweimalige Betätigen der „▼“, Runter-Taste rückgängig gemacht werden.

- 2) Funktion der Steuereinheit:
Die Leinwand wird durch die mitgelieferten Steuereinheiten (IR oder RF) bedient.

- a) Austausch bzw. Neuinstallation der Fernbedienung:


Hierzu muss das Empfängergehäuse geöffnet und die Taste auf der Empfängerplatine gedrückt werden. Die grüne LED fängt an zu blinken, währenddessen muss auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem dünnen Stift die Resettaste gedrückt werden. Die grüne LED blinkt kurz schnell hintereinander und geht dann aus.

Die Fernbedienung kann nur zur Steuerung der Leinwand eingesetzt werden.

5. Benutzer definierte Einstellung der Stop Positionen:

- oder auch Feinjustierung der Leinwandposition -

Die Position der Leinwand nach dem Einroll - bzw. Ausrollvorgangs kann mittels eines Schraubendrehers (optional) justiert werden, siehe Abbildungen unten:

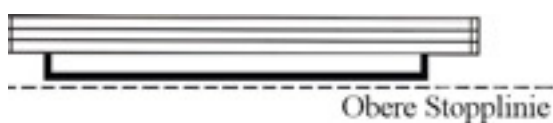

Obere Stopplinie nach dem Einrollvorgang.



Untere Stopplinie nach dem Ausrollvorgang.



Um die Leinwand zu justieren benötigen Sie einen 4mm Inbusschlüssel. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Einstellschraube für die untere Stopplinie befindet sich im Leinwandgehäuse.

Benutzen Sie die Einstellschraube nur wenn die Leinwand komplett ausgerollt ist!

Die Einstellschraube in folgende Richtung drehen:

- a. Im Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr einzuziehen
 - b. Gegen den Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr ausziehen
- Die Einstellschraube für die obere Stopplinie befindet sich in einem Hohlraum am Leinwandgehäuse (siehe Abbildung).

Benutzen Sie Einstellschraube nur wenn die Leinwand komplett eingerollt ist!

Die Einstellschraube in folgende Richtung drehen:

- a. Im Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr einzuziehen
- b. Gegen den Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr ausziehen

Fehlersuche:

- 1) Wenn die Leinwand vollständig eingefahren ist, der Motor aber nicht stoppt, drehen Sie die Stellschraube für die obere Stopplinie gegen den Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr ausziehen.
- 2) Wenn die Leinwand vollständig ausgefahren ist, der Motor aber nicht stoppt, drehen Sie die Stellschraube für die untere Stopplinie gegen den Uhrzeigersinn um die Leinwand mehr ausziehen.

7. Sicherheitshinweise

Achtung:

- Unsachgemäße Handhabung von elektrischen Geräten kann zu Verletzungen führen. Wenn Sie Probleme mit der Installation der Leinwand haben, wenden Sie sich bitte an einem Fachmann, der Ihnen dabei helfen kann.
- Bitte transportieren Sie die Leinwand vorsichtig!
- Bitte die Leinwandmatte nicht falten.
- Halten Sie Leinwand entfernt von spitzen und scharfen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur klares Wasser um die Leinwand zu reinigen.
- Halten Sie Leinwand entfernt von chemischen und ätzenden Mitteln.
- Schützen Sie die Leinwand vor hohen Temperaturen.
- Bitte nutzen Sie die Leinwand in trockener Umgebung. Reinigen Sie die Leinwand bevor Sie diese einlagern.

8. Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.

Dieses Gerät dürfen Sie nicht als Restmüll entsorgen. Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) ist die kostenlose Rückgabe gewährleistet.

11. Service

Bei Problemen mit der Installation oder bei sonstigen technischen Fragen und Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an folgende Service-Hotline:

02103-496-0

Die Hotline ist Montags bis Freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt.

Der Markenname Tronje ist ein eingetragenes Warenzeichen der betronic GmbH.

Importeur und Hersteller:
betronic EDV-Großhandel GmbH
Großhülsen 7-9
40721 Hilden

WEB-SITES
www.tronje.de
www.betronic.de
E-Mail: vertrieb@betronic.de



Pb



Cd



Hg



Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus), die mit einem der abgebildeten Symbole gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen diese bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw. Sondermüll (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) abgeben. Diese sorgen für eine umwelt- freundliche Entsorgung.

9. Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie Altgeräte fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

10. EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, betronic EDV-Großhandel GmbH, Großhülsen 7-9, D-40721 Hilden, Tel.: +49 (0)2103 4960, E-Mail: info@betronic.de, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften mit der Richtlinie 2006/95/EG befinden.